

# GT-I7680 使用说明书



中国移动通信  
CHINA MOBILE



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

- 使用手机之前，请先仔细阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设定。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



**警告**— 可能伤及自己或他人。



**小心**— 可能损坏手机或其它设备。



**注意**— 注释、使用提示或附加信息。

- **参照**— 具有相关信息的页面。例如：  
► 12 页（表示“参照12 页”）。
- **下一步**— 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在应用程序界面，选择**设置** → **蓝牙设置**（表示**设置**，下一步**蓝牙设置**）。
- [ ] **方括号**— 手机按键。例如：[⓪]（表示电源/锁定键）。

## 版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本产品采用基于 Linux 的 Android™ 平台，该平台可通过各种基于 JavaScript 的软件扩展。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。

CE0168!



## 关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX, Inc. 推出的一种数字视频格式。本手机已获得官方 DivX 认证，可播放 DivX 视频。如欲获取详细信息以及将文件转换为 Divx 视频的软件工具，请访问 [www.divx.com](http://www.divx.com)。

## 关于 DIVX 视频点播

此 DivX Certified® 手机必须先经过注册，然后才能播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。如欲生成注册码，请先在手机中找到 DivX VOD 部分。请使用该注册码登录 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 完成注册流程并详细了解 DivX VOD。

获得 DivX 认证的设备可播放高达 320x240 的 DivX® 视频。

专利号 7,295,673

# 目录

## 安装 ..... 9

配件介绍 ..... 9

安装 SIM 或 USIM 卡和电池 ..... 9

电池充电 ..... 11

插入存储卡（选配） ..... 13

系上挂带（选配） ..... 14

## 入门指南 ..... 15

开机和关机 ..... 15

了解手机 ..... 15

使用触摸屏 ..... 18

锁定或解锁触摸屏和按键 ..... 19

逐步了解待机屏幕 ..... 19

访问应用程序 ..... 21

启动多个应用程序 ..... 22

自定义手机 ..... 22

输入文本 ..... 24

从 Mobile Market 下载应用程序 ... 27

## 通讯 ..... 28

通话 ..... 28

发送信息 ..... 32

邮件 ..... 34

飞信 ..... 36

## 娱乐 ..... 37

相机 ..... 37

视频 ..... 44

图库 ..... 45

手机音乐 ..... 46

手机电视 ..... 48

百宝箱 ..... 49

游戏 ..... 51

## 个人信息 ..... 52

通讯录 ..... 52

日历 ..... 54

待办事项 ..... 55

记事本 ..... 56

录音机 ..... 56

## 网络 ..... 57

浏览器 ..... 57

移动梦网 ..... 59

号簿管家 ..... 60

手机阅读 ..... 60

手机证券 ..... 60

手机视频 .....	60	客户服务 .....	69
快讯 .....	61	词典 .....	70
<b>连接功能 .....</b>	<b>62</b>	设备管理 .....	70
蓝牙 .....	62	文件管理器 .....	71
WLAN .....	63	我的收藏 .....	71
GPS .....	65	搜索 .....	72
个人电脑连接 .....	65	智能阅读器 .....	72
<b>工具 .....</b>	<b>67</b>	金软 Office .....	74
闹钟 .....	67	世界时钟 .....	77
应用软件 .....	68		
备份 .....	68		
计算器 .....	69		

<b>设置 .....</b>	<b>78</b>
访问设置 .....	78
连接管理 .....	78
网络相关设置 .....	79
基本设置 .....	80
应用 .....	82
 <b>应用程序概述 .....</b>	 <b>84</b>
 <b>故障排除 .....</b>	 <b>86</b>
 <b>安全和使用信息 .....</b>	 <b>90</b>



# 安装

## 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书



只可使用经三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。


## 安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 TD-SCDMA 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：


- 1 如果手机处于开机状态，请按住 [⏻]，然后选择**关机**将其关闭。
- 2 取下电池盖。

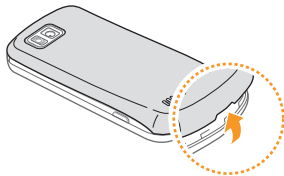


 取下电池盖时，请小心不要伤及指甲。

3 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

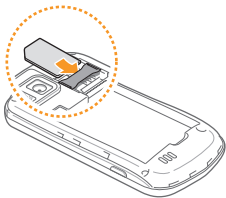


- 
- 使 SIM 或 USIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
  - 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能。

4 插入电池。

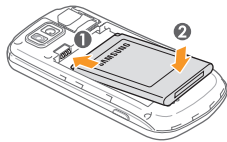

5 装回电池盖。

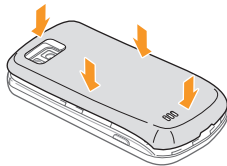

## 电池充电


首次使用手机之前，必须为电池充电。

可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连对手机进行充电。




仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。





电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。

## 用旅行充电器充电

- 1 打开手机侧面多功能插口的外盖。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

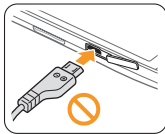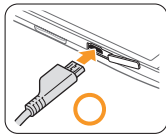

3 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
- 手机在充电时会变热。该现象属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
- 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星客服中心。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

首次为电池充电时，可能需要 3 个小时才可使电池充满电。由于电池是耗材，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量为 1500 毫安。

## ▶ 用电脑数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。

1 打开手机侧面多功能插口的外盖。

2 将电脑数据线的一端（微型 USB 口）插入多功能插口。

3 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。



根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

## 插入存储卡（选配）

如欲存储更多多媒体文件，需要插入存储卡。本手机可插入最大容量达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。




三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。




- 手机仅支持存储卡的 **FAT** 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或者无法识别存储卡。
- 频繁的读写操作会缩短存储卡的使用寿命。

- 1 取下电池盖和电池。
- 2 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

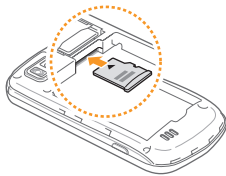

- 3 将存储卡推进存储卡槽直至锁定到位。
- 4 装回电池和电池盖。

## 取出存储卡

- 1 取下电池盖和电池。
  - 2 轻推存储卡直到卡从手机脱开。
  - 3 从存储卡插槽中拉出存储卡。
  - 4 取出存储卡。
  - 5 装回电池和电池盖。
-  手机正在传送或存取信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

## 系上挂带（选配）

- 1 取下电池盖。
- 2 将手带穿过插槽，使其钩在突起上。



- 3 装回电池盖。

# 入门指南

## 开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]，手机会自动连接到蜂窝网络。

如欲关机：

1 按住 [⏻]。


2 选择**关机**。



- 在限制使用无线设备的区域（例如在飞机上和医院），请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [⏻] 并选择**飞行模式**。




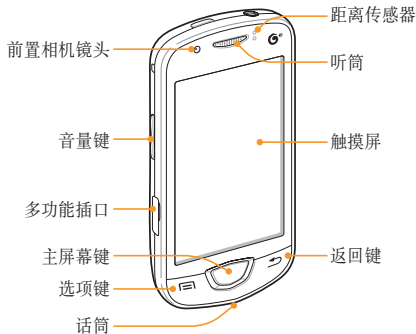


## 了解手机

### 手机部位图





## 按键

按键	功能
 电源/锁定键	开机（按住）；进入快速功能表（按住）；锁定触摸屏。
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
 主屏幕键	返回到待机屏幕；打开最近应用程序的列表（按住）。
 返回键	返回到上一屏幕。
 音量键	调整手机的音量。
 相机键	在待机模式下，可打开相机；在相机模式下，可拍照或录制视频。




## 指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区而异。

图标	定义
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 TD-SCDMA 网络
	已连接 HSDPA 网络
	已启动 WLAN
	已启动蓝牙
	已启动 GPS
	正在进行语音通话
	正在进行视频通话

图标	定义
	已启动语音呼叫转移
	已插入存储卡
	新的短信
	新彩信
	新电子邮件信息
	已启动闹钟
	正在播放音乐
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动静音模式
	已启动飞行模式
	已启动振动模式

图标	定义
<b>10:00</b>	当前时间
	电池电量
	信号强度

## 使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他带电设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：用手指点击一下可选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 点住：点住项目 2 秒钟以上，可打开弹出选项列表。
- 滚动：点击并向上、向下、向左或向右拖动手指来移动到列表中的项目。
- 拖放：用手指点住一个项目，然后拖动手指来移动项目。
- 双击：查看照片或网页时，用手指快速点击两次可以放大或缩小。



- 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下主屏幕键或 [⓪]。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **显示** → **锁屏时间**。

## 锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。

如欲锁定，按下 [⓪]。如欲解锁，按下 [⓪]，然后将浮环拖动到屏幕左下方的环状图像位置。

可根据需要自定义锁定的屏幕。在待机模式下，按下 [≡] → **设置** → **主屏设置** → **更换解锁图片**。更改解锁图片后，按下 [≡] → **保存**。

## 逐步了解待机屏幕

手机处于待机模式时将显示待机屏幕（默认为 Ophone 主模式）。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕有 3 个面板。向左或向右滚动可以切换面板。可添加更多面板。▶ 21 页



编号	功能
①	查看指示符图标；向下拖动打开通知列表。
②	查看快讯信息。
③	搜索手机或网络中的信息或文件。
④	启动应用程序。
⑤	切换面板。

## › 更改待机屏幕模式

可以在 Ophone 界面模式和三星界面模式间来回切换待机屏幕。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**切换主屏**。
- 2 选择主屏模式（如有必要）。

## › 如欲将项目添加到待机屏幕



可以通过添加应用程序或应用程序中的项目，或者小组件的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 选择存在多余空间的待机屏幕面板，如果现有面板中的项目已满，请先增加待机屏幕面板。
- 2 按下 [≡] 并选择**添加**。
- 3 选择类别 → 项目：
  - **快捷方式**：为项目（如书签或通讯录等）添加快捷方式。
  - **小工具**：添加小组件，如日历等。
  - **文件夹**：添加文件夹。
  - **壁纸**：添加壁纸。

## › 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 项目变大后将项目拖动到所需位置。

## › 从待机屏幕删除项目


- 1 点住要移除的项目。  
项目会变大，并且屏幕下边会显示 .
- 2 将项目拖到 .

## › 使用通知面板

在待机模式下，点击指示符图标区域并向下拖动手指以打开通知面板。可以访问网络信息和通知列表。



- 如欲查看当前使用中的应用程序，选择**任务管理器**。
- 如欲清除通知列表，请选择**清除通知**。
- 如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

## › 添加面板的方法

- 1 点击待机屏幕右下角切换面板的图标。
- 2 在面板管理屏幕，选择 .

## 访问应用程序

如欲访问手机的应用程序：

- 1 在待机模式下，左右滚动选择待机屏幕面板。  
如果已切换到三星界面模式，选择**应用程序**，然后左右滚动选择应用程序屏幕面板。
- 2 选择一项应用。
- 3 按下  或选择  返回到上一屏幕；按下主屏幕键返回到待机屏幕。

## › 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

## 启动多个应用程序

手机可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。

如欲启动多个应用程序，在使用应用程序时按下主屏幕键以返回待机屏幕并选择要启动的应用程序。

## 自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

## › 设置当前时间和日期

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **日期和时间设置**。

- 2 设定日期和时间并更改其他选项。

## › 调整铃声音量

在待机模式下，按下上或下音量键，以调节铃声音量。

## › 设置声音模式

可以通过自定义当前声音模式或切换到其他声音模式来更改手机的声音。如欲设置当前模式：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **声音设置**。
- 2 自定义来电、新消息和其他手机声音的声音选项。  
▶ 81 页




可用的声音选项可能会因所选模式而异。

- 3 按下 [≡] → **保存**。

如欲切换至其他模式，按住 [⓪] 并选择模式。

## › 选择待机屏幕的壁纸

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **壁纸**。
- 2 选择要从中选择图像的应用程序或文件夹。
- 3 在图片缩略图中左右滚动。
- 4 选择**设置壁纸**。

 三星不对手机上提供的任何默认图像或墙纸的使用负责。

## › 更改屏幕主题


- 1 在应用程序界面，选择**主题**。
- 2 选择一个主题。

## › 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **显示** → **亮度**。

- 2 拖动滑块以调整亮度的级别。

- 3 选择**确定**。


 显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

## › 锁定手机


可通过启动手机密码来锁定手机。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **安全** → **锁机设置** → **手机锁定**。

- 2 输入默认手机密码 (1234) 并选择**确定**。

 可以更改手机密码。在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **安全** → **锁机设置** → **修改密码**。

如果启动手机锁定，每次开机时均必须输入密码。

- 
- 如果忘记密码，需要将手机带到三星客服中心将其解锁。
  - 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

## › 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **安全** → **SIM 卡锁定** → **锁定 SIM 卡**。

2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 SIM 卡锁定，则必须在每次开机时输入 PIN 码。




- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

## 输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

## › 使用 DioPen 中文输入法输入文本

1 选择  并选择文本输入法。

选项	功能
Qwerty 键盘	在 QWERTY 键盘上选择字符。
九宫格	在 3x4 键盘上选择字符。
手写识别	在输入框中书写。
全屏手写	在屏幕任意处书写。

2 通过选择虚拟按键或在屏幕上手写来输入文本。




也可使用以下按键：





编号	功能
1	更改大小写或切换为大小写锁定模式（出现绿点为大写锁定模式）。
2	插入空格。
3	清除输入。
4	另起一行。
5	切换为符号模式。



- 如欲隐藏键盘，选择 .
- 在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
空格	●└ (中文)，●— (英文)
回车	└●
退格	—●

使用 DioPen 中文输入法输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 选择相应的虚拟键输入拼音。</li><li>2. 选择一个拼音。</li><li>3. 向左或向右滚动直到出现所需的汉字。</li><li>4. 选择汉字。</li></ol>
笔划	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 选择虚拟键盘上的笔划或书写笔划。无法确定输入哪个笔划时，选择<b>通</b>。手机会插入一个占位符。</li><li>2. 向左或向右滚动直到出现所需的汉字。</li><li>3. 选择汉字。</li></ol>
英文	选择相应的虚拟键输入字符或书写字符。  选择  启动智能输入功能（字词补全和字词组合）。

模式	功能
数字	选择相应的虚拟键输入数字或书写数字。
符号	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 如果使用九宫格，选择 ◀ 或 ▶ 滚动至所需的符号集。</li><li>2. 选择相应的虚拟键输入符号或书写符号。</li></ol>


## 复制和粘帖文本

输入文本时，可以借助复制和粘帖功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 点住文本输入字段。
- 2 选择**全部复制**或**全部剪切**以将文本复制或剪切到剪贴板中。
- 3 在另一个应用程序中，点住文本输入字段。
- 4 选择**粘帖**将文本从剪贴板插入到文本字段中。

## 从 Mobile Market 下载应用程序

本手机基于 **Android** 平台，可以通过安装其他应用程序来扩展手机功能。**Mobile Market** 提供了通向游戏和手机应用程序商店的简捷通道。

 手机将已下载应用程序中的用户文件保存到 **moviNAND™** 存储器。如欲将文件保存到 **SD** 存储卡，请将手机连接到电脑并将文件从 **moviNAND** 复制到 **SD** 存储卡。

1 在待机模式下，选择 **MM**。

2 选择项目类别 → 项目。

3 选择**安装**（对于免费项目）或**购买**。

如果选择**安装**，手机将立即开始下载项目。

如果选择**购买**，则需要输入信用卡信息。按照屏幕提示进行操作。



从网络下载的文件可能包含会损坏手机的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。



某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。这种保护会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

# 通讯

## 通话

了解如何使用通话功能，如在通话过程中通过可用的选项拨打和接听电话，或者自定义和使用与通话相关的功能。

### › 拨打和接听电话


拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按钮或触摸屏。

#### 拨打电话

1 在待机模式下，选择 ，并输入区号和电话号码。


2 选择  拨打电话。  
对于视频通话，选择 .

3 如欲结束通话，选择**挂断**。

 可使用通讯录保存经常拨打的号码。► 52 页

#### 接听电话

1 来电时，选择**接听**。  
对于视频通话，选择**接听**可允许呼叫者看到您。  
随即启动前置相机镜头以显示您的图像。


 当手机铃声响起时，按下音量键可使手机静音。

2 如欲结束通话，选择**挂断**。

## 拒绝来电

来电时，选择**拒绝**，呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲在拒绝来电时发送一则信息，选择**拒绝时发送短信通知**。

 首先，设置要发送给来电者的信息。在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **通话设置** → **短信拒接**。

## 拨打 IP 电话

本手机支持 IP 电话功能，如果已开通 IP 电话服务，则可通过互联网连接使用通话功能。如欲拨打 IP 电话：

- 1 在待机模式下，选择 ，并输入区号和电话号码。
- 2 按下 [≡] → **IP 呼叫**。
- 3 选择 IP 电话号码并选择**呼叫**。

## 拨打国际长途

- 1 在待机模式下，选择 ，然后点住 **0** 以插入 + 号。
- 2 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后选择  进行拨打。

## 使用耳机

将提供的耳机插入手机，可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次拨打的号码，请按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

## 在通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：

- 如欲调整语音音量，可按下上/下音量键。
- 如欲启用扬声器功能，选择**扬声器**。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用一般通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲保持通话，选择**挂起**。如欲返回保持的通话，选择**恢复**。
- 如欲拨打第二个电话，选择**新通话**，然后拨打新号码。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲接听第二个电话，在呼叫等待铃音响起时选择**接听**。手机会自动保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲在两个通话间切换，选择**切换**。
- 如欲结束保持通话，选择**切换** → **挂断**。
- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

## 查看和拨打未接来电

手机会在通知面板上显示未接来电。打开通知面板并选择未接来电通知可进入未接来电。

## 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

### 使用固定拨号 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，除保存在 FDN 列表中的号码外，其它拨出电话都将受到限制。如欲启动 FDN 模式：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **通话设置** → **固定拨号** → **禁用固定拨号**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 选择**管理固定拨号列表**，添加要在 FDN 模式下使用的联系人。

## 设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设置此功能。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **通话设置** → **语音呼叫转移**或**视频呼叫转移**。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫转移到的目的号码并选择**启用**。  
设定将发送至网络。

## 设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定通话类型或阻止对方拨打您的手机。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **通话设置** → **语音呼叫限制**或**视频呼叫限制**。
- 2 选择呼叫限制类型。
- 3 选择要限制的通话类型。

- 4 输入呼叫限制密码并选择**确定**。  
设定将发送至网络。

## 设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。

在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **通话设置** → **其它基本设置** → **呼叫等待**。设定将发送至网络。

## 查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

- 1 在待机模式下，选择**通话记录**。
- 2 选择欲查看其详细信息的记录。



在细节视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加至通讯录或黑名单中。


## 发送信息

了解如何创建和发送短信 (SMS)、彩信 (MMS) 或电子邮件，以及查看或管理已发送或接收的信息。

### 发送短信

- 1 在待机模式下，选择**消息**。
- 2 选择**新建**。
- 3 选择收件人字段并输入电话号码。
- 4 选择文本输入字段并输入信息文本。
- 5 选择**发送**以发送信息。

### 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**消息**。
- 2 选择**新建**。
- 3 选择收件人字段并输入电话号码或电子邮件地址。输入电子邮件地址时，手机会将信息更改为彩信。
- 4 选择文本输入字段并输入信息文本。
- 5 选择  → 选项，并添加项目。可以从各种媒体文件夹选择文件，也可以拍摄照片或录音。  
如欲添加更多页面以输入更多内容，按下 [≡] → **添加页**。
- 6 按下 [≡] → **添加主题**，添加信息主题。
- 7 选择**发送**以发送信息。



## › 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**消息**。
- 2 在消息视图下选择短信或彩信。

在信息列表中，使用以下选项：

- 如欲更改查看模式，按下 [≡] → **文件夹视图**。
- 如欲删除信息，按下 [≡] → **删除**。
- 如欲将信息备份到存储卡上，按下 [≡] → **备份消息**。
- 如欲访问邮件帐户，按下 [≡] → **进入邮箱**或**进入139邮箱**。

## › 使用安全文件夹保护个人信息


- 1 在待机模式下，选择**消息**。
- 2 按下 [≡] → **移动**。
- 3 选择要保护的信息。


### 4 选择**移动** → **安全信箱**。

如欲访问安全信箱，按下 [≡] → **安全信箱**。首次访问安全信箱时，需要设置并确认密码。

## › 接听语音邮件信息

如果设置将未接来电转移至语音邮件服务器，呼叫者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音邮件信息：

- 1 在待机模式下，选择 ，然后点住 **1**。
- 2 按照语音邮件服务器的提示操作。

 访问语音邮件服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。如欲保存语音信箱号码，在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **通话设置** → **语音信箱**。

## 邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

### › 设置电子邮件帐户


- 1 在应用程序界面，选择**邮箱**。
- 2 选择**手动设置**。如欲设置 139 邮箱帐户，选择**139**。
- 3 输入电子邮件地址和密码，然后选择**下一步**或**保存**。
- 4 按照屏幕提示进行操作。

可以快速注册 139 邮箱或通过短信询问快速获取 139 邮箱帐户设定。

- 1 在应用程序界面，选择 **139 邮箱**。

- 2 选择**开通 139 邮箱**以发送注册请求到 139 邮箱服务器，或选择**获取已有帐号**以通过短信获取帐户设定。

### › 发送电子邮件信息

- 1 在应用程序界面，选择**邮箱** → 电子邮件帐户。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入电子邮件地址。  
选择输入字段旁的向下箭头以添加抄送/密送并输入更多收件人。
- 4 选择主题字段以输入主题。
- 5 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。
- 6 选择  并附加文件。  
可以从各种媒体文件夹中选择文件，也可以拍摄（或录制）照片、视频或声音片段。

7 选择**发送**以发送信息。



如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息线程列表中。

## 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前检索的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

1 在应用程序界面，选择**邮箱** → 电子邮件帐户。

2 按下 [≡] → **接收与发送**更新信息文件夹。

3 选择文件夹。

4 在消息视图列表中选择电子邮件信息。

在信息文件夹中，使用以下选项：

- 如欲回复信息，点住信息并选择**回复**。
- 如欲回复信息给所有收件人，点住信息并选择**回复所有人**。
- 如欲转发信息，点住信息并选择**转发**。
- 如欲将信息标记为已读或未读，点住信息并选择**标记为已读**或**标记为未读**。
- 如欲将信息移动到其他文件夹，点住信息并选择**移动**。
- 如欲保护信息以防删除，点住信息并选择**标记为锁定**。
- 如欲删除信息，点住信息并选择**删除**。
- 如欲搜索信息，按下 [≡] → **搜索邮件**。
- 如欲按需要给信息排序，按下 [≡] → **排列方式**。

# 飞信


了解如何通过飞信与朋友和家人聊天。使用飞信可以接收和发送即时信息，方便与其他用户保持联系。有关详细信息，请联系服务提供商。

## › 登录飞信

- 1 在待机模式下，选择**飞信**。
- 2 手机会自动以您的飞信帐户启动登录程序。

## › 发起聊天

- 1 在待机模式下，选择**飞信**。
- 2 从**所有**列表中选择联系人。聊天屏幕随即打开。  
如果并未登录，可以向通讯录中的联系人发送短信。选择**本地联系人** → 联系人。
- 3 输入信息并选择**发送**。

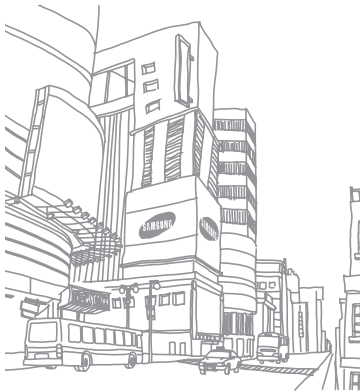

# 娱乐

## 相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素（500 万像素）的照片和最高分辨率为 800 x 480 像素的视频。

如欲使用相机，必须先插入存储卡。

### ► 拍摄照片


1 在待机模式下，按下相机键。




2 逆时针旋转手机进入横屏模式。



- 相机界面仅在横屏模式下显示。
- 点击屏幕可以隐藏或显示取景器中的图标。
- 如果未使用相机的时间达到指定时间长度，相机会自动关闭。
- 视拍摄场景和拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

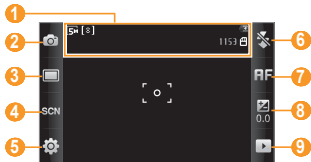3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



编号	功能
1	检查相机状态和设定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• : 分辨率</li> <li>• : 曝光测量类型</li> <li>• 1153: 可拍摄照片的数量（取决于可用存储空间）</li> <li>• : 存储位置</li> </ul>
2	切换到摄像机。
3	更改拍摄模式。
4	更改场景模式。
5	更改相机设定。
6	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置相机在需要时自动使用闪光灯。
7	更改对焦模式；可拍摄近景照片或将相机设置为自动对焦拍摄对象或人脸。

编号	功能
8	调整亮度；选择 + 可提高亮度，选择 - 可降低亮度。
9	查看最新拍摄的照片。▶ 45 页

4 按下音量键可放大或缩小。

5 按下相机键拍照。  
照片会自动保存。


## › 使用各种场景预置的选项进行拍照

相机具有用于各种场景的预定义设定。可根据拍摄状况和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜间模式。

1 在待机模式下，按下相机键。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择 **SCN** → 场景 → .

4 进行必要的调整。

5 按下相机键拍照。

## ▶ 连拍

可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

1 在待机模式下，按下相机键。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择  → **连拍**。

4 进行必要的调整。

5 按住相机键。相机会继续拍摄照片，直至松开相机键。

## ▶ 拍摄马赛克照片

可拍摄多张照片并自动将它们组合。

1 在待机模式下，按下相机键。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择  → **马赛克**。

4 选择图像布局。

5 进行必要的调整。

6 按下相机键为每个分段拍摄照片。

## ▶ 拍摄带装饰相框的照片

1 在待机模式下，按下相机键。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。


3 选择  → **相框**。

4 选择相框。


- 5 进行必要的调整。
- 6 按下相机键拍摄带装饰相框的照片。

## ▶ 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。


- 1 在待机模式下，按下相机键。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **全景图**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 按下相机键拍摄第一张照片。
- 6 将手机缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。  
框与取景器对齐后，相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。

## ▶ 在自拍模式下拍照

- 1 在待机模式下，按下相机键打开相机。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **自拍**。随即启动前置相机镜头以拍摄照片。
- 4 进行必要的调整。
- 5 按下相机键拍照。

## ▶ 拍摄美化照片


使用美化模式可以隐藏面部瑕疵。

- 1 在待机模式下，按下相机键打开相机。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **美化**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 按下相机键拍照。



## › 在微笑拍摄模式下拍照

相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，按下相机键。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **笑脸**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 按下相机键。
- 6 将相机镜头对准对象。  
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。


## › 自定义相机设定

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：


选项	功能
分辨率	更改分辨率选项。
计时器	选择相机开始拍照前的延迟时间。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
色彩效果	应用特效，例如棕褐色色调或灰色色调。
ISO	调整相机图像传感器的敏感度。
测光模式	选择曝光测量类型。
调整	调整对比度、饱和度和锐化。
防抖动	减少由于手机振动或移动造成的模糊。
大动态范围	调整相机的敏感度以适应会出现的多种光。


选项	功能
闭眼检测	设定相机在人物闭眼时提醒自己。
图像质量	设定照片的质量级别。

拍摄照片之前，选择  →  访问以下设定：

设定	功能
网格	在预览屏幕上显示准线。
查看	设置相机显示拍摄的图像。
GPS 连接	设置相机加入照片的位置信息。 此功能仅能在网络辅助 GPS 模式下运行。  如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的条件下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
设置	选择 <b>重置</b> ，将复位设置信息。

## 拍摄视频


- 1 在待机模式下，按下相机键。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  切换到摄像机。
- 4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

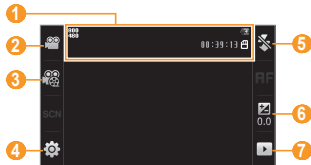

编号	功能
①	检查摄像机状态和设定。 •  : 分辨率 • 00:39:13: 可拍摄的视频长度（取决于可用存储空间） •  : 存储位置
②	切换到相机。
③	更改录制模式（用于附加到彩信或用于正常保存）。
④	更改摄像机设定。
⑤	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯。
⑥	调整亮度；选择 + 可提高亮度，选择 - 可降低亮度。
⑦	查看最新拍摄的视频。▶ 45 页

5 按下音量键可放大或缩小。

6 按下相机键开始摄像。

7 选择  或按下相机键停止摄像。  
视频会自动保存。

 传输速度较慢时，相机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

## 自定义摄像机设定

拍摄视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项。
计时器	选择相机开始录制视频前的延迟时间。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
色彩效果	应用特效，例如棕褐色色调或灰色色调。
视频质量	设置视频的质量级别。

拍摄视频之前，选择 ⚙️ → 🔑 访问以下设定：

设定	功能
网格	在预览屏幕上显示准线。
设置	选择 <b>重置</b> ，将复位设置信息。
录制音频	开启或关闭音频。

## 视频


了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：3gp、mp4、wmv（编解码器：MPEG4、H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD）。



- 如欲播放 DivX 视频文件，必须首先在 DivX 网站注册您的手机。请访问 <http://vod.divx.com> 完成注册。
- 播放 DivX 点播视频时需防止锁定手机屏幕。每当在播放 DivX 点播视频时锁定一次屏幕，便会扣减一个可用的租用次数。

## 播放视频

- 在应用程序界面，选择**视频**。
- 选择一个文件。
- 使用下列按键控制播放过程：

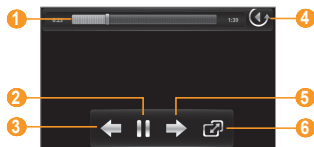

编号	功能
①	拖动该栏以移动到文件中的特定点。
②	暂停播放；选择 ► 可继续播放。
③	返回上一文件；在文件中后退（点住）。
④	返回视频列表。
⑤	跳至下一文件；在文件中快进（点住）。
⑥	更改查看模式。



## 管理视频文件



- 1 在应用程序界面，选择**视频**。
- 2 如欲给文件排序，按下 [≡] → **按名称排序**。  
如欲删除文件，按下 [≡] → **删除**。然后选择要删除的文件，并按下 [≡] → **删除**。

## 图库


了解如何查看和播放保存在存储卡中的图片和视频。  
本手机支持以下图片文件格式：bmp、gif、jpg、png。

### 查看照片

- 1 在应用程序界面，选择**图库**。
  - 2 选择文件夹。
  - 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 。  
如欲查看特定日期拍摄的照片或视频，选择底部选项卡中的箭头或左右拖动选项卡。
  - 4 选择要查看的照片（无图标）。
- 查看照片时，使用以下选项：
- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。

- 如欲放大或缩小，选择  或 。也可用两个手指点击屏幕，然后分开手指（合拢手指则会缩小显示）。
- 如欲裁切照片的一部分，选择**菜单** → **更多** → **修剪**。
- 如欲旋转照片，选择**菜单** → **更多** → **向左旋转**或**向右旋转**。此功能仅用于查看目的。
- 如欲开始照片的幻灯片显示，选择**播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片显示。
- 如欲将照片设置为待机屏幕墙纸或来电显示图像，选择**菜单** → **更多** → **设置为**。

## ▶ 播放视频

- 1 在应用程序界面，选择**图库**。
- 2 选择文件夹 → 要播放的视频（带  图标）。
- 3 使用虚拟按键控制播放过程。▶ 44 页

## ▶ 共享图片

- 1 在应用程序界面，选择**图库**。
- 2 选择文件夹 → 文件。
- 3 选择**菜单** → **分享** → 共享选项。
- 4 通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。

## 手机音乐

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。也可访问在线音乐服务。音乐播放器支持以下文件格式：amr、mp3、aac、wma、ogg、wav、mid（编解码器：MP3、AAC/AAC+/eAAC+、WMA、OGG、AMR-NB、WAV、MIDI、i-Melody）。

## 向手机中添加音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从无线 Web 下载。▶ 57 页
- 通过蓝牙接收。▶ 63 页
- 复制到存储卡。▶ 66 页

## 播放音乐

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1 在待机模式下，选择**音乐随身听** → **本地音乐**。

2 按下 [≡] → **扫描音乐**以更新音乐库。

3 选择音乐类别 → 音乐文件。

4 使用下列按键控制播放过程：



编号	功能
①	拖动该栏以移动到文件中的特定点。
②	重新开始播放，或跳至上一文件（在 3 秒内按下）。
③	暂停播放；选择 ▶ 可继续播放。
④	返回到播放列表。

编号	功能
5	跳至下一个文件。
6	停止播放。
7	查看歌词（如果有）。

## 创建播放列表

- 1 在待机模式下，选择**音乐随身听** → **本地音乐**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **创建列表**。
- 4 输入新播放列表的名称。
- 5 选择欲添加的文件。
- 6 按下 [≡] → **保存**。


## 访问在线音乐服务

- 1 在待机模式下，选择**音乐随身听** → **在线音乐**。  
手机会访问服务提供商预置的音乐网站。
- 2 收听最新音乐或购买最喜爱的歌曲。

## 手机电视


了解如何使用手机内置的 CMMB 接收器观看电视。

- 1 拉出手机上方的电视天线。

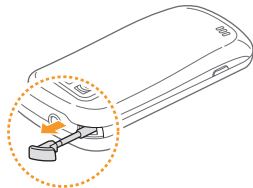



- 在待机模式下，选择**手机电视**。  
手机将自动开始搜索可用频道。如欲接收更好的信号，请调整电视天线。
- 选择频道。
- 使用下列按键控制电视。

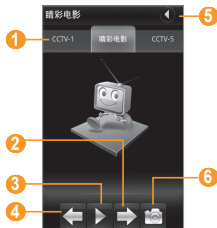

编号	功能
1	选择电视频道。

编号	功能
2	移至下一频道。
3	停止播放。
4	返回上一频道。
5	关闭电视。
6	拍摄当前屏幕。

## 百宝箱

了解如何使用基于 **Java** 技术开发的的游戏和应用程序。百宝箱支持可以动态下载的网络和离线应用程序。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。
- 根据手机的软件，可能不支持下载部分 **Java** 游戏或应用程序。

## › 下载游戏和应用程序

- 1 在应用程序界面，选择**百宝箱**。
- 2 按下 [≡] → **下载应用程序**。  
手机将连接到服务提供商预置的网站。
- 3 搜索游戏或应用程序，然后将其下载到手机中。

## › 玩游戏或启动应用程序

- 1 在应用程序界面，选择**百宝箱**。
- 2 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。  
如欲启动存储在存储卡上的应用程序，按下 [≡]  
→ **扫描存储卡**。



- 提供的游戏或应用程序可能随所在地区或服务提供商而异。
- 游戏或应用程序的控制方式和选项可能有所不同。

## › 自定义 Java 设定

- 1 在应用程序界面，选择**百宝箱**。
- 2 点住应用程序。
- 3 选择**应用程序设定**并配置设定。


选项	功能
权限	授权 Java 应用程序或 MIDlet 使用网络和本地连接，以及任何需要权限的访问方法。
后台运行	设置在使用其他应用程序时是否可在后台运行 Java 程序。
无默认 MIDlet	存在多个 MIDlet 时，从中设置要启动的默认 MIDlet。
全屏模式支持	设置在全屏模式下显示当前运行的 Java 程序。
备选按键映射	设置在运行特定 Java 应用程序时，使用 JBlend 兼容的键盘代码映射。

## 游戏

可以玩游戏，例如克隆、国际跳棋、连连看和数独。  
在应用程序界面，选择**应用软件** → **工具箱**。



提供的游戏可能随所在地区而异。

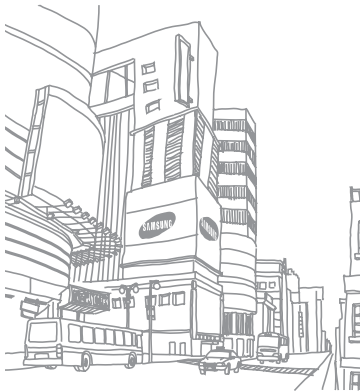

# 个人信息

## 通讯录

了解如何创建和管理存储在手机内存或者 SIM 或 USIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。



### 创建联系人

SIM 或 USIM 卡可保存的联系人数量可能随卡的不同而有所差异。

- 1 在待机模式下，选择**通讯录**。
- 2 选择**新建**。
- 3 选择存储位置。

- 4 输入联系人信息。
- 5 选择**保存**将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

- 1 在待机模式下，选择  并输入电话号码。
- 2 选择  → **新建联系人**。
- 3 选择存储位置。
- 4 输入联系人信息。
- 5 选择**保存**将联系人添加到存储器。

### 查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**通讯录**。
- 2 选择搜索字段。
- 3 输入所需姓名的前几个字母。

4 从联系人列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 选择号码呼叫该联系人。
- 按下 [≡] → **编辑联系人** 编辑联系人信息。
- 按下 [≡] → **加入黑名单**，将联系人添加到黑名单中。

## › 创建联系人组

通过创建联系人组，可管理多个联系人，或向整个组发送信息或电子邮件。首先创建一个组：

- 1 在待机模式下，选择**通讯录** → **组**。
- 2 选择**新建**以新建组。
- 3 输入名称和备注并为组选择铃声。
- 4 按下 [≡] → **保存**。

## › 复制联系人

- 1 在待机模式下，选择**通讯录**。
- 2 按下 [≡] → **复制到手机**或**复制到 SIM 卡**。
- 3 选择要复制的联系人。
- 4 选择联系人后，选择**复制到手机**或**复制到 SIM 卡**。

## › 备份联系人

- 1 在待机模式下，选择**通讯录**。
- 2 按下 [≡] → **备份**。
- 3 选择选项以将联系人备份到本地或号簿管家（在线号簿管理器）。
- 4 选择**确定**。
- 5 选择**手机通讯录**，然后按下 [≡] → **至存储卡**；或访问在线号簿管理器，然后备份联系人。

# 日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月活动，并为重要活动设定闹钟来提醒自己。

## 创建活动

- 1 在应用程序界面，选择**日历**。
- 2 选择**新建**。
- 3 根据需要输入活动的详细信息。
- 4 选择**保存**。

## 查看活动

如欲更改日历视图：

- 1 在应用程序界面，选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **视图切换** → 视图模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在应用程序界面，选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有活动的日期标有蓝色指示条。  
如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。



可通过按下 [≡] → **共享** → 选项，将活动发送给其他人。

## 关闭事件闹钟

如果为日历活动设置闹钟，活动铃声会在指定的时间闹响。

- 1 打开屏幕顶部的快捷键面板。
- 2 选择通知以查看活动详细信息。
- 3 如欲稍后再响或解除提醒，选择**延时**或**忽略**。

## › 自定义日历设定

- 1 在应用程序界面，选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设定来自定义日历。

选项	功能
设置默认视图	设置默认日历视图（月、周、日或日程）。
提醒	设置手机提示即将到来的活动。
默认提醒时间	选择手机在指定的活动时间前多长时间提醒即将到来的活动。


## 待办事项

了解如何创建任务列表。

### › 创建任务

- 1 在应用程序界面，选择**待办事项**。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入任务的详细信息。
- 4 选择**保存**。

### › 查看任务

- 1 在应用程序界面，选择**待办事项**。
  - 2 选择任务以查看或编辑其详细信息。
-  对于已超过截止日期的已完成任务，可将其状态设置为已完成。

## 记事本

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

### › 创建记事

- 1 在应用程序界面，选择**记事本**。
- 2 选择**新建**。
- 3 选择标题字段并输入记事的标题。
- 4 选择内容字段并输入记事文本。
- 5 选择**保存**。

### › 查看记事

- 1 在应用程序界面，选择**记事本**。
- 2 选择记事录以查看或编辑其详细信息。

## 录音机

了解如何使用手机的录音机。

- 1 在应用程序界面，选择**录音机**。
- 2 选择 ● 开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择 ■。
- 5 选择 ► 收听录制的声音。
- 6 选择**保存**以保存语音备忘录。
- 7 如欲录制更多语音备忘录，请重复步骤 2-6。



# 网络

## 浏览器

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 提供的图标可能随所在地区而异。

## 浏览网页

- 1 在待机模式下，选择**浏览器**进入指定的主页。
- 2 选择服务提供商预设的网络服务。  
如欲访问特定网页，选择 **URL 输入** 字段，输入网页地址 (URL)，然后选择**转至**。

3 使用下列按钮浏览网页：




编号	功能
①	向前或向后打开历史记录中的网页。
②	在新窗口中打开网页或在当前打开的窗口间切换。

编号	功能
3	放大或缩小。
4	将当前网页设为书签。


浏览网页时，使用以下选项：

- 如欲在全屏模式下查看网络浏览器，按下 [≡] → **更多** → **更多操作** → **全屏切换**。
- 如欲设置手机当前的网络浏览器方向，按下 [≡] → **更多** → **更多操作** → **锁屏切换**。
- 如欲访问曾经访问过的网页，按下 [≡] → **历史记录**。
- 如欲重新加载网页，按下 [≡] → **刷新**。

## 》 将喜好的网页收藏为书签




可以为经常访问的网页添加书签，以便快速访问。  
浏览网络时，选择 .

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 浏览网络时，按下 [≡] → **书签**。
- 2 选择 .
- 3 输入名称和地址(URL)，然后选择收藏夹。
- 4 选择**确定**。

## 》 打开多个页面

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

- 1 浏览网页时，选择 .
- 2 选择**新窗口**，在新窗口打开另一个网页。
- 3 如欲查看当前活动窗口，选择 ，然后选择要获取的网页，或选择  关闭网页。

## 》 下载文件

从网络下载文件之前，请激活下载功能并设置下载文件的存储位置。

- 1 在待机模式下，选择**浏览器**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 选择**下载音频和视频文件**以激活下载。
- 4 选择**设置下载目录**。
- 5 选择文件夹并按下 [≡] → **保存**。

现在即可从网络下载媒体文件。如欲查看当前下载进度或已下载的文件，按下 [≡] → **下载**。

## 》 查找网页上的文本

- 1 在待机模式下，选择**浏览器**。
- 2 访问所需的网页。

- 3 按下 [≡] → **更多** → **更多操作** → **在页面上查找**。
- 4 输入要在网页上查找的文本。相应文本会反白显示。
- 5 选择 ◀ 或 ▶ 以移至上一个或下一个文本。
- 6 如欲退出搜索模式，选择 ✕。

## 移动梦网

如果所在区域的服务提供商提供无线数字数据服务，您可享受中国移动的网络门户服务：移动梦网。

在应用程序界面，选择**移动梦网**。移动梦网主页打开。有关如何浏览网页的详细信息，请参阅“浏览网页”。

## 号簿管家

了解如何将联系人、日历活动和任务与中国移动服务器帐户的在线号簿进行同步。

1 在应用程序界面，选择**号簿管家**。

2 选择要同步的数据类型。

3 按下 [≡] → **慢同步**。



- 如欲查看同步结果，按下 [≡] → **同步日志**。
- 如欲查看该服务的费用相关信息，按下 [≡] → **资费**。

## 手机阅读

了解如何访问在线电子书阅读器并阅读电子书内容，例如各种书籍、报纸、杂志和在线学习内容。

1 在应用程序界面，选择**手机阅读**。

2 按照屏幕提示访问电子书库。

3 选择目录 → 电子书内容。

## 手机证券

1 在应用程序界面，选择**手机证券**。

2 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

## 手机视频

了解如何访问 VOD（视频点播）服务以播放视频。


1 在应用程序界面，选择**手机视频**。

2 搜索并播放视频。

## 快讯

了解如何随时接收各种有关体育运动和娱乐活动的新闻及实时资讯。该信息将出现在待机屏幕的快讯面板中。

- 1 在应用程序界面，选择**快讯**。
- 2 选择频道。
- 3 随时接收各种有关体育运动和娱乐活动的新闻及实时资讯。  
有关更多详细信息，请联系服务提供商。

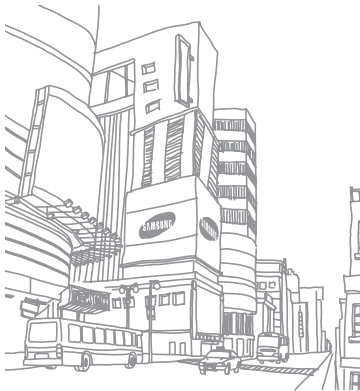

# 连接功能

## 蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 米（30 英尺）的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要对齐设备。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 共享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与手机不兼容。

## 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **蓝牙设置**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

## 查找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **蓝牙设置** → **扫描设备**。
- 2 选择一个设备。
- 3 输入蓝牙无线功能 PIN 码或要配对的设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**确定**。也可以选择**确定**以匹配手机与设备的 PIN 码。  
当要配对的设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



某些设备，尤其是耳机或车载免提套件，可能有固定的蓝牙 PIN 码（如 0000）。如果要配对的设备具有 PIN 码，则必须输入相应的 PIN 码。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**文件管理器**选择文件或项目，如联系人、日历活动或媒体文件。
- 2 按下 [≡] → **共享或分享** → **以蓝牙**。
- 3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **蓝牙设置** → **可被查找**。  
其他蓝牙设备可以发现本机的时间为 120 秒。

- 2 收到提示时，输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确定**（如有必要）。
- 3 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据（如有必要）。

收到的数据将根据数据类型保存到适当的应用程序或文件夹。例如，音乐或声音片段将保存到声音文件夹，而联系人将保存到通讯录。

## WLAN

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。



本机使用非谐波频率，专门用于欧洲各个国家/地区。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但在法国，WLAN 无法在室外环境使用。

## › 启动 WLAN 功能

在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **无线局域网设置** → **WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

## › 寻找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **无线局域网设置** → **WLAN 设置**。
- 2 在**网络**下选择网络。
- 3 输入网络密码并选择**连接**（如有必要）。
- 4 选择**连接**。

## › 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **无线局域网设置** → **WLAN 设置** → **增加其它网络**。

- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设置安全性设定。
- 4 选择**保存**。

## › 更改 IP 设置

- 1 在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **无线局域网设置** → **WLAN 设置**。
- 2 按下 [≡] → **高级**。
- 3 更改 IP 设置，例如 IP 地址、网关地址、子网掩码和 DNS。
- 4 按下 [≡] → **保存**。



## GPS

本手机配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何通过 GPS 使用导航和定位服务。

### › 启动 GPS 功能

在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **位置** → **GPS**。

### › 启动手机导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

如欲使用手机导航，在应用程序界面，选择**手机导航**。有关详细信息，请参阅手机导航的快速入门指南。

### › 更新 GPS 功能

了解如何通过下载 GPS 数据文件来增强 GPS 功能。可以提高手机定位功能的速度和精确度。

在待机模式下，按下 [≡] 并选择**设置** → **位置** → **网络辅助 GPS**。

使用 GPS 访问应用程序时，会自动下载 GPS 数据文件。



如欲避免不必要的网络连接费用，可取消该功能。

## 个人电脑连接

了解如何使用随附的电脑数据线以不同的 USB 连接模式将手机连接到电脑。通过将手机与电脑连接，可以直接在手机和电脑之间传输数据，还可以将手机作为电脑的无线调制解调器。

## 》 作为大容量存储设备连接

可以将手机作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。

- 1 将存储卡插入手机中。
- 2 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 3 从弹出列表选择**大容量存储**。  
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 4 打开文件夹以查看文件。
- 5 将文件从电脑复制到存储卡。



如欲断开手机与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。之后再从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

## 》 将手机用作无线调制解调器

可以将手机用作电脑的无线调制解调器来通过移动网络服务访问互联网。


- 1 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 2 从弹出列表选择**调制解调器**。  
将手机作为新设备添加到电脑后，将会出现启动互联网连接的窗口。
- 3 在电脑上创建调制解调器连接。  
创建调制解调器连接的方法可能因电脑的操作系统而有所不同。
- 4 选择创建的调制解调器连接，然后输入服务提供商提供的 ID 和密码。

# 工具

## 闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

### › 设定新闹钟

- 1 在应用程序界面，选择**闹钟**。
- 2 选择**新建**。
- 3 设定闹钟详细信息。
- 4 完成后，按下 [↩] 或选择 .

### › 停止闹钟

闹钟响起时：

- 选择**取消**可关闭闹钟。
- 选择**延时提醒**可在指定时间长度后重新响起闹钟。

### › 删除闹钟

- 1 在应用程序界面，选择**闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除** → **确定**。

### › 更改时钟显示

- 1 在应用程序界面，选择**闹钟**。
- 2 选择时钟图片。
- 3 在时钟类型缩略图上左右滚动以选择所需图像。

## 应用软件

了解如何查看手机中的所有应用程序（包括附加的应用程序）及其占用的存储空间。

### › 查看内置的应用软件

- 1 在应用程序界面，选择**应用软件** → **应用管理器**。  
出现一个包含所有内置应用软件的列表，含有各程序的大小信息。
- 2 从列表中选择应用软件以启动。

### › 查看附加的应用软件或小组件

- 1 在应用程序界面，选择**应用软件** → **工具箱**。  
出现一个包含所有已安装的附加应用软件或小组件的列表，含有各程序的大小信息。  
如欲更改查看模式，按下 [≡] → **图标视图**。

- 2 从列表中选择应用软件或小组件以启动。  
如欲将应用软件或小组件更新到最新版本，按下 [≡] → **软件更新**。

## 备份

了解如何将个人数据（如联系人、信息、设置和日历活动）备份到存储卡以及如何还原备份文件。

### › 备份数据

- 1 在应用程序界面，选择**备份**。
- 2 在**备份**选项卡，选择要备份的数据类型。
- 3 按下 [≡] → **至存储卡** → **确定**。
- 4 输入备份文件名称并选择**确定**。
- 5 备份完成后，选择**确定**。

## 还原数据

- 1 在应用程序界面，选择**备份**。
- 2 在**已备份**选项卡中，选择要还原的备份文件。
- 3 选择数据类型。
- 4 按下 [≡] → **还原** → **确定**。
- 5 完成数据还原后，选择**确定**。  
手机将重新启动。

## 计算器

了解如何在手机上直接执行数学计算，就好像普通的手持式或桌面计算器一样。

- 1 在应用程序界面，选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

## 客户服务

了解如何访问手机的客户服务或查看有关在何处可以访问客户服务的信息。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 1 在应用程序界面，选择**客户服务**。
- 2 拨打电话号码或连接到 WAP 网页，以获取各种服务和信息。

服务	功能
服务指南	查看手机售后服务的热线号码和网址。
客户服务热线	致电中国移动客服中心。
短信营业厅	向中国移动客服中心发送短信。
掌上营业厅	访问中国移动在线客服中心。

服务	功能
客户经理	致电客服中心的联系人。
客户服务设置	设置客服中心联系人的姓名和电话号码。

## 词典

了解如何在词典中查找英文单词或汉字以及创建自己的词典。

### › 查找字词

- 1 在应用程序界面，选择**词典**。
- 2 选择搜索字段并输入中文或英文字词。
- 3 选择所需字词。
- 4 如欲将字词添加到生词本，按下 [≡] → **添加生词**。

### › 查看生词

- 1 在应用程序界面，选择**词典**。
- 2 按下 [≡] → **生词本**。
- 3 选择要查看的字词。

## 设备管理

了解如何将软件升级到最新版本以提升手机性能。

- 1 在应用程序界面，选择**设备管理**。
- 2 选择**软件更新服务**。
- 3 选择**软件更新**以查看服务器上的可用更新。
- 4 下载可用更新。
- 5 下载完成后，再次访问**设备管理**并选择**软件更新服务** → **立即安装更新包**。
- 6 按照屏幕提示完成升级过程。

## 文件管理器

了解如何轻松快捷地访问存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

### 浏览文件

- 1 在应用程序界面，选择**文件管理器**。
- 2 选择文件夹 → 文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲创建新文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲按需要给文件排序，选择**排序**。
- 如欲将文件或文件夹复制或移动到其他文件夹，选择**复制或剪切**。
- 如欲使用蓝牙无线功能将文件发送给他人，选择**更多** → **蓝牙传输**。

### 搜索文件

- 1 在应用程序界面，选择**文件管理器**。
- 2 按下 [≡] → **本地搜索**。
- 3 在搜索字段中输入文件名，然后选择 🔍。  
手机会根据输入搜索所有文件和数据。
- 4 选择要打开的文件或项目。

## 我的收藏

了解如何在一个应用程序中快速访问手机中的媒体文件。

- 1 在应用程序界面，选择**我的收藏**。


## 2 选择媒体类别。

选项	功能
音频	启动 <b>音乐随身听</b> 以播放音乐文件。
视频	启动 <b>视频</b> 以播放视频。
图片	启动 <b>图库</b> 以浏览照片。
百宝箱	启动 <b>百宝箱</b> 以运行 Java 游戏或应用程序。
所有文件	启动 <b>文件管理器</b> 以开启存储卡中的文件。
G+ 游戏	访问 G+ 游戏网站以下载游戏。

## 3 选择要打开的文件。有关详细信息，请查看应用程序的相关章节。

## 搜索

了解如何搜索手机或网络中的文件或数据。

- 1 在待机模式下，选择**搜索**。
- 2 在搜索字段中输入关键字，然后选择 。
- 3 选择要打开的文件或项目。

## 智能阅读器

了解如何获取名片或文档中的信息并将联系人保存在通讯录或文本文件中。

如欲使用智能阅读器，必须先插入存储卡。


### › 为名片拍照

- 1 在应用程序界面，选择**智能阅读器**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。



3 选择**名片**。

4 将名片的边角与相框的边角对齐。

 为得到最佳效果，请将名片置于平坦而水平的表面，并确保有充足的照明。

5 按下相机键拍摄图像（如有必要）。

相机会读取名片中的联系人信息。

6 编辑联系人信息（如有必要），然后选择**保存**。


## › 为文档拍照

1 在应用程序界面，选择**智能阅读器**。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择**文件**。

4 将文件的边角与相框的边角对齐。

 为得到最佳效果，请将文档置于平坦而水平的表面，并确保有充足的照明。

5 按下相机键拍摄图像。

6 如欲读取文档中的所有文本，选择**识别全部**并跳至步骤 8。

如欲读取指定区域的文本，选择**识别所选区域**，然后继续执行下一步。

7 拖动屏幕两侧的箭头以调整相框，然后选择**确定**。手机会读取文档指定区域的文本。

8 编辑文本（如有必要），然后选择**保存**。

文本文件会保存在存储卡的 **SmartReader** 文件夹中。

## › 查看拍摄的图像

1 在应用程序界面，选择**智能阅读器**。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3 选择**图像** → 图像。

- 4 选择 ◀ 或 ▶ 进行左右滚动以查看其他图像，或选择 ╕ 或 🔍 进行缩放。

## 自定义智能阅读器设定

- 1 在应用程序界面，选择**智能阅读器**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设定来自定义智能阅读器。

选项	功能
保存文件 (自动保存)	设定手机在识别后自动保存联系人或文档。
自动捕获	设置手机在名片对齐后自动拍照。



## 金软 Office

了解如何创建和编辑 Excel 工作簿及 Word 文档、打开和查看 PowerPoint 幻灯片及 Adobe PDF 文件。必须插入存储卡才可使用此应用程序。

### 使用 Word 编辑器

创建和查看 Microsoft Word 文档。

#### 创建 Word 文档

- 1 在应用程序界面，选择**金软 Office** → **Word 文档编辑**。
- 2 选择**创建新文件**。
- 3 选择**空白文档**或模板 → **确定**。
- 4 创建文档。
  - 如欲打开输入面板，选择 .
  - 如欲打开导航工具栏或文本格式工具栏，选择 .

- 如欲插入对象，如图像、日期、时间，按下 [≡] → **插入**。
- 如欲更改段落格式，按下 [≡] → **格式**。

5 完成后，按下 [≡] → **文件** → **另存为**。

6 输入文件名称并选择**确认**。

## 查看和编辑 Word 文档

1 在应用程序界面，选择**金软 Office** → **Word 文档编辑**。

2 选择**最近使用的文件**，或选择**打开文件** → word 文件。

3 按需要查看或编辑文档。

4 完成编辑后，按下 [≡] → **文件** → **保存**。

## 使用 Excel 编辑器

创建和查看 Microsoft Excel 工作簿。


### 创建 Excel 工作簿

1 在应用程序界面，选择**金软 Office** → **Excel 文档编辑**。

2 选择**创建新文件**。

3 选择单元格。

4 通过输入面板输入数值或文本，然后点击 **ok**。

- 如欲打开文本或单元格格式工具栏，选择 .
- 如欲插入对象，如图像、单元格、工作表或函数，按下 [≡] → **插入**。
- 如欲更改行或列的格式，按下 [≡] → **格式**。

5 完成后，按下 [≡] → **文件** → **另存为**。




6 输入文件名称并选择**确认**。

## 查看和编辑 Excel 工作簿

- 1 在应用程序界面，选择**金软 Office** → **Excel 文档编辑**。
- 2 选择**最近使用的文件**，或选择**打开文件** → Excel 文件。
- 3 按需要查看或编辑文档。

## 使用 PowerPoint 查看器


查看 Microsoft PowerPoint 幻灯片。

- 1 在应用程序界面，选择**金软 Office** → **PowerPoint 文档浏览**。
- 2 选择**打开文件**。
- 3 选择 PowerPoint 文件。
- 4 按需要查看文件。
  - 如欲打开导航工具栏，选择 .
  - 如欲前进到下一张幻灯片，选择  → .

- 如欲更改查看模式，按下 [≡] → **视图** → 选项。
- 如欲自定义幻灯片设置，按下 [≡] → **设置**并更改选项。

## 使用 PDF 查看器


创建和查看 Adobe Acrobat PDF 文档。

- 1 在应用程序界面，选择**金软 Office** → **PDF 文档浏览**。
- 2 选择**打开文件**。
- 3 选择 Acrobat PDF 文件。
- 4 按需要查看文件。
  - 如欲打开导航工具栏，选择 .
  - 如欲更改查看模式，按下 [≡] → **视图** → 选项。

## 世界时钟


了解如何查看其他地区的时间。

- 1 在应用程序界面，选择**世界时钟**。
- 2 按下 [≡] → **添加城市**。
- 3 从城市列表中选择城市。
- 4 按下 [≡] → **确认**。
- 5 如欲更改城市名称，选择世界时钟。

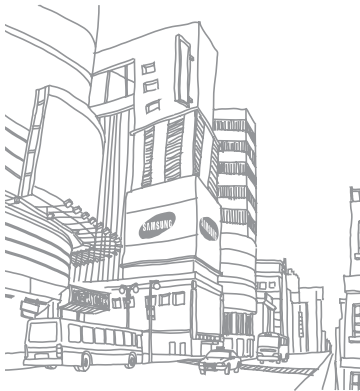

# 设置

## 访问设置

- 1 在应用程序界面，选择**设置**。
- 2 选择设定类别，然后选择选项。
- 3 自定义设置，然后按下 [↵] 或选择 .

## 连接管理

更改无线网络连接的设置。

### › 蓝牙

启动蓝牙功能以在特定距离内交换信息。▶ 62 页

### › 蓝牙设置

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。
- **可被查找**：将手机设为可被其他蓝牙设备发现。
- **设备名**：为手机设置蓝牙名称。
- **扫描设备**：搜索可用的蓝牙设备。

### › 无线局域网设置

启动 WLAN 功能以连接到互联网或其他网络设备。

▶ 64 页

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。
- **WLAN 设置**：
  - **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。
  - **网络通知**：将手机设为在可以使用开放网络时通知用户。
  - **增加其它网络**：添加 WLAN 网络。

## › 虚拟专用网设置

设置虚拟专用网络 (VPN) 服务器连接。

## 网络相关设置

自定义通话功能设定：

### › 通话设置

#### • 固定拨号

- **禁用固定拨号：**启动或取消 FDN 模式；该模式可限制仅能拨打 FDN 列表上的号码。必须输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2。
- **管理固定拨号列表：**设置固定拨号的联系人列表。

#### • 语音呼叫限制：封锁呼入或呼出语音电话。

#### • 语音呼叫转移：将语音来电转移到另一个号码。

#### • 其它基本设置：

- **显示我的号码：**向接收人显示自己的手机号码（必须插入 SIM 或 USIM 卡才可使用此功能）。

- **呼叫等待：**指定正在通话时用以处理来电的选项。
- **自动接听：**设置手机是否在连接免提车载套件时自动接听来电。
- **自动重拨：**指定用以自动重拨未接通电话的选项。
- **可视电话转语音设置：**设置是否在视频通话连接失败时尝试语音通话。
- **视频呼叫限制：**封锁呼入或呼出视频电话。
- **视频呼叫转移：**将视频来电转移到另一个号码。
- **可视电话替代图片：**选择要向对方显示的图像或视频，以替代自己的实时图像。
- **本机号码：**存储和管理自己的号码。
- **呼叫前预设号码：**设置拨号前缀号码。
- **快速拨号：**为联系人设定快速拨号数字。
- **短信拒接：**选择拒接来电后给来电者发送的信息。
- **语音信箱：**输入号码以访问语音信箱服务。可以从服务提供商处获取此号码。

- **通话计时器**：设置手机提醒自己通话已持续的时间。
- **呼出电话接通时振动**：设置手机在呼出电话与系统接通时振动。

## › 移动网络设置

- **当前网络**：查看当前所用网络的信息。
- **运营商选择**：搜索可用网络并选择漫游网络。
- **优先网络**：设置优先网络列表。搜索可用网络时，手机会首先连接到这些网络。
- **搜索模式**：设置网络选择方法：手动或自动。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **无线接入模式**：设置手机连接的网络通信类型（3G 或 2G）。

## › 数据连接

- **开机时连接**：设置手机在开机时连接数据服务。
- **数据漫游**：设置手机在漫游时连接到数据服务。
- **接入点**：在每个接入点群组中添加接入点。

## 基本设置

自定义手机系统的设定。

## › 显示

- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **字体设置**：选择显示文本的字体大小。
- **锁屏时间**：设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。



## › 主屏设置

- **选择主屏：**设置手机主屏。
- **更换解锁图片：**选择**增加图片**可以通过增加图片或拍照来更换解锁图片。

## › 声音设置



视当前配置而定，部分选项可能无法更改。

- **提醒方式：**选择手机在收到来电时如何提示自己。
- **音量：**调整手机声音的音量。
- **铃声：**如果将手机的来电提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- **消息提示音：**选择收到新信息时的提示铃声。
- **邮件提示音：**选择收到新电子邮件时的提示铃声。
- **日程表提示音：**选择日历活动时间到时的提示铃声。
- **闹铃提示音：**选择闹钟的提示铃声。

- **飞信提示音：**选择在其他联系人登录服务时，手机发出的提示铃声。

## › 电池信息

查看电池状态。

## › 日期和时间设置

- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **设置时区：**设定本地时区。
- **24 小时模式：**设置显示 24 小时制的时间。
- **设置日期格式：**选择日期格式。

## › 位置

- **GPS：**若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。
- **网络辅助 GPS：**设置手机自动下载数据以完善 GPS 功能。

- **网络辅助 GPS 设置**：查看和更改 GPS 设定。
- **时间同步**：设置将手机时间与 GPS 卫星的时间信息保持同步。

## › 语言和输入法设置

- **选择语言**：选择手机显示语言。
- **DioPen 中文输入法**：修改键盘的设置。
- **自定义单词表**：添加或删除词典中的字词。这些字词会在输入时作为拼写建议显示出来。

## › 情景模式

设置手机情景模式。

## › 主清除和主复位

删除所有数据或将设定重置为出厂默认值。重置设定时必须输入手机密码。默认密码为 1234。

## › 关于设备

查看有关手机的信息，检查手机的状态以及了解如何使用手机。

## 应用

自定义安全和存储的设定。

## › 安全

- **SIM 卡锁定**：
  - **锁定 SIM 卡**：启动或取消 PIN 锁功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。
  - **更改 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 数据的 PIN 码。
- **锁机设置**：
  - **手机锁定**：启动或取消手机锁定功能；该功能要求在开机时提供手机密码。
  - **手机现在锁定**：立即锁定手机。

- **修改密码**: 更改手机密码。
- **数据保护**: 启动或取消数据保护。必须输入手机密码才可删除数据。
- **更改 PIN2 码**: 更改用于保护主 PIN 码的 PIN2 码。
- **修改呼叫限制密码**: 更改呼叫限制的密码。
- **更改主清除和主复位密码**: 更改手机密码的出厂默认值。
- **恢复主清除和主复位密码**: 将手机密码恢复为出厂默认值。
- **凭证存储设置**:
  - **使用安全凭证**: 使用证书与凭证以确保各种应用程序的安全使用。
  - **从 SD 卡安装**: 安装存储在存储卡中的加密证书。
  - **设置密码**: 创建并确认访问凭证所需的密码。
  - **清除存储**: 清除手机中的凭证内容并重设密码。

## › 存储信息

- **SD 卡**: 查看当前存储卡的总空间和可用空间。
- **内存**: 查看手机内存的总空间和可用空间, 可删除不必要的应用程序或信息来管理内存空间。

# 应用程序概述

下表显示了应用程序界面的可用应用程序。应用程序顺序可能因手机软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。提供的应用程序可能随所在地区或 SIM 及 USIM 卡而异。

139 邮箱	▶ 34	词典	▶ 70	计算器	▶ 69	浏览器	▶ 57
MM	▶ 27	待办事项	▶ 55	记事本	▶ 56	录音机	▶ 56
SIM 卡应用		电话		金软 Office	▶ 74	闹钟	▶ 67
百宝箱	▶ 49	飞信	▶ 36	客户服务	▶ 69	日历	▶ 54
备份	▶ 68	号簿管家	▶ 60	快讯	▶ 61	设备管理	▶ 70

设置	▶ 78	手机阅读	▶ 60	我的收藏	▶ 71	邮箱	▶ 34
时钟		手机证券	▶ 60	系统升级		智能阅读器	▶ 72
世界时钟	▶ 77	搜索	▶ 72	相机	▶ 37	主题	▶ 23
视频	▶ 44	通话记录	▶ 31	消息	▶ 33		
手机导航	▶ 65	通讯录	▶ 52	移动梦网	▶ 59		
手机电视	▶ 48	图库	▶ 45	音乐随身听			
手机视频	▶ 60	文件管理器	▶ 71	应用软件	▶ 68		

# 故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
手机锁	如果启动了手机锁定功能，则必须输入人为手机设置的密码。
PIN 锁	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 <b>锁定 SIM 卡</b> 功能表可禁用该功能。
SIM PIN 被锁定	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入 PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

## 手机显示“服务无法获得”或“网络故障”

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

## 触摸屏反应缓慢或不正确


如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。

- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星客服中心。

## 手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新获得功能。如果手机被冻结或反应缓慢，请取下电池盖并使用牙签等小物件按下复位按钮。

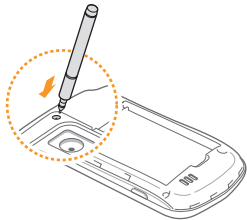

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序界面，选择**设置** → **主清除和主复位** → **主清除**。必须输入手机密码。默认密码为 1234。

## 通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

## 拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

## 呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

## 通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

## 声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。

## 从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

## 手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

## 电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

## 手机摸上去很热。

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

## 启动相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。



- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星客服中心。

## 打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

## 找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 米/30 英尺）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星客服中心。

## 将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

# 安全和使用信息

为安全使用手机，请务必遵循此安全和使用信息。



## 安全警告

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

### 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

### 请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

### 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。

## 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

## 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

## 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C 以下或 45° C 以上）的地方。
- 极端的温度会导致手机变形，降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

## 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

### 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。

- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

## 电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 时间 <sup>1</sup>	标准电池 (1500 mAh)	
	GSM	TD-SCDMA
待机时间	最长 370 小时	最长 340 小时
语音通话时间 <sup>2</sup>	最长 760 分钟	最长 610 分钟
视频通话时间	-	最长 190 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

### 小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，

三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.633 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

■ 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路9 号（邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2 号三星科健园（邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）



**SAMSUNG ELECTRONICS**

